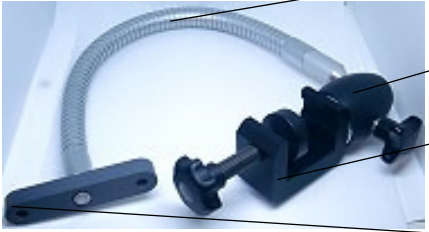


<b>jonas-care®</b>	<b>Produktdatenblatt</b>	uni_produktdatenblatt_2020_01 Gültig ab: 1.1.2020
	<b>UNI-Universalhalter</b>	Gewicht: ca. 600g Zolltarifnummer: 7615.1990

### Anwendung / Ausführung:

UNI-Universalhalter ermöglichen die Befestigung von beliebigen Smartphone- und Tablet-Halterungen, Buchstützen, Fernbedienungen, etc. welche somit unmittelbar im gewünschten Bedienungsbereich liegen können. UNI-Universalhalter mit Klemmbefestigung eignen sich ideal zur Befestigung an beliebigen Einrichtungsgegenständen. Sie besitzen zusätzlich zu dem biegsamen Schwanenhals einen einstellbaren Neiger, welcher die universelle Ausrichtung des Universalhalters ermöglicht. Die Adaptierung von kundenspezifischen Anbauten erfolgt über den Montageadapter.

### Komponenten:

	<b>1</b>	<b>Schwanhals</b> (biegsamer Metallschlauch) aus Messing, silber verchromt (30cm), Messing, silber lackiert (40cm)
	<b>2</b>	<b>Neiger</b> aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff)
	<b>3</b>	<b>Klemme</b> aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff)
	<b>4</b>	<b>Montageadapter</b> aus PVC, grau 81x17x10mm, $\phi 6$ -Bohrungsabstand 64mm

### UNI-Varianten:

Hinweis: Alle Varianten werden komplett montiert geliefert

61-13	Klemme 0... <b>26mm</b> , Neiger, Schwanhals <b>30cm</b> , Montageadapter
61-15	Klemme 0... <b>26mm</b> , Neiger, Schwanhals <b>40cm</b> , Montageadapter
61-23	Klemme 0... <b>42mm</b> , Neiger, Schwanhals <b>30cm</b> , Montageadapter
61-25	Klemme 0... <b>42mm</b> , Neiger, Schwanhals <b>40cm</b> , Montageadapter

### Ersatzteile:

Alle Teile der Universalhalter sind als Ersatzteile langfristig über die Homepage [www.jonas-care.de](http://www.jonas-care.de) oder direkt über die Firma jonas-care UG (siehe Anschrift unten) zu beziehen.

### Gewährleistung / Verwendungsdauer / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Die typische Verwendungsdauer beträgt ca. 10 Jahre. Eine Wartung der Universalhalter ist nicht erforderlich.

### Reinigung / Desinfektion:

Verwenden Sie zur Reinigung der Universalhalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel sowie Alkohol (Spiritus) sind nicht erlaubt. Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger.

### Montageadapter Abmessungen:

